

ハンドカーダー（スタンダード / ミニ）

組み立て：スタンダードサイズのハンドカーダーは持ち手をねじで取り付けてください。その際、ボンドをつけてからねじ止めすると、しっかりと固定できます。

カーディング：片一方のハンドカーダーを針のついた面を上に向け左手で持ちます。羊毛のステープル（一房）をのせます。（図2）
もう一方のカーダーを針を下向けにして持ち、左手のカーダーの上で優しくフラッシングします。
左手のカーダー上のウールがだんだん右手のカーダーに移っていきます。

ウールの塊がなく、空気を含みやわらかくほぐれるまでこの工程を繰り返します。

すべてのウールが右手のカーダーに移ったら、図3のようにウールを取り外します。

取り外したウールは丸めてロール状に巻きます。（ローラック）

ロールの端から繊維を引出し、紡ぎましょう。

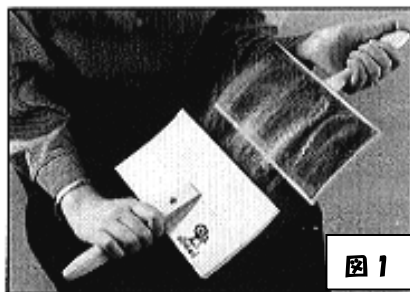


図 1

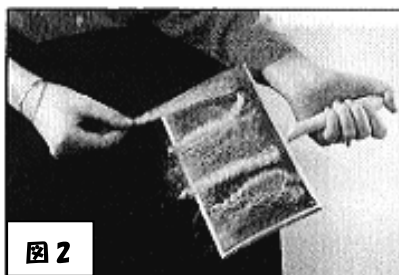


図 2



図 3

rolag