ポロネーズ　組立て説明書

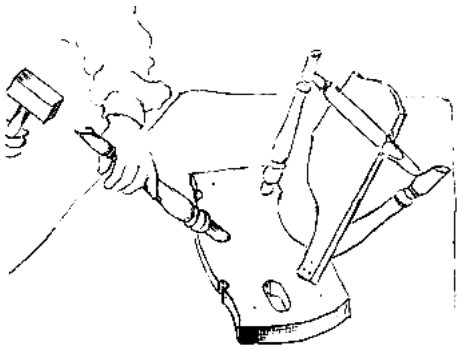

① 後ろ足を取り付ける。

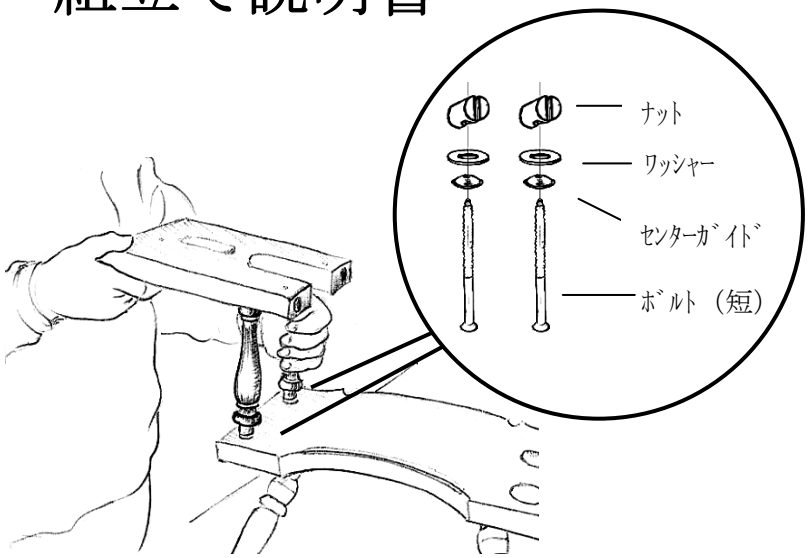

② ベンチにテーブルをのせる。

（短い方のボルトにワッシャー、センターガイドを通す。テーブルの脚の下の穴に、横からバレルナットを入れる。バレルナットのねじの溝が縦向きになっている状態で入れる。ナットの頭をドライバーで押さえておく。ベンチの下からボルトを挿入し、六角レンチで締める。）

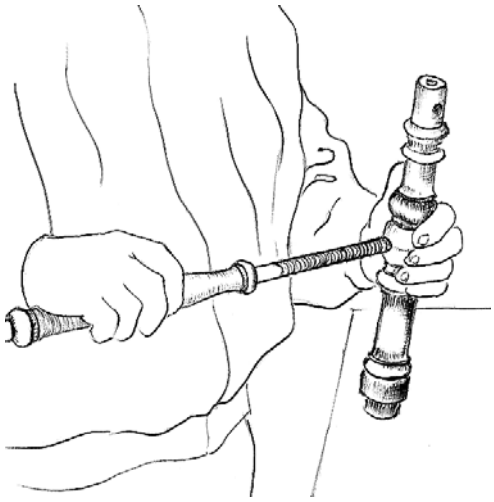

③ 2本のホイール柱にホイール調整ねじ（2本）を奥までねじ込む。

（ホイール柱下部にある小さな穴の方向からホイール調整ねじを回し入れる。）

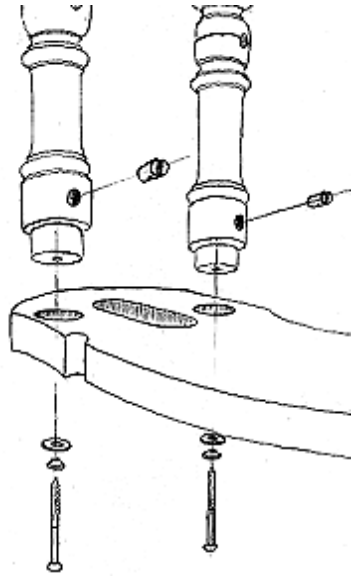

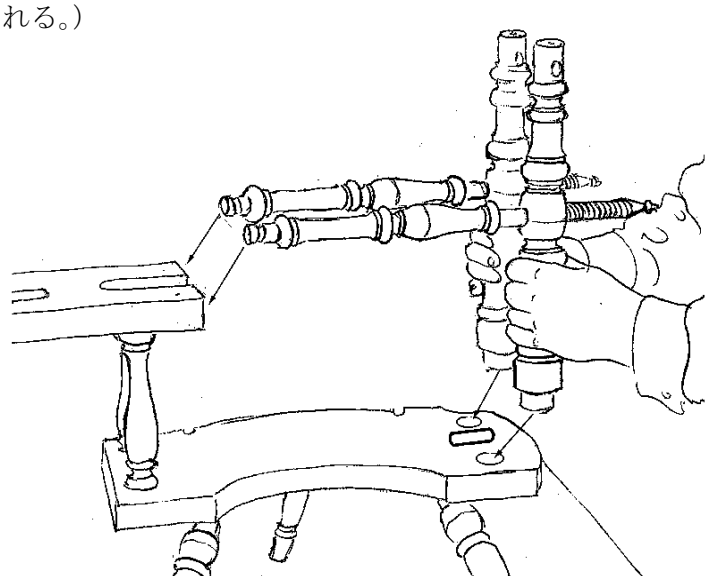

④ 2 本のホイール柱をベンチに据え付ける。

（ベンチにテーブルを取り付けたのと同様、ボルトにセンターガイドとワッシャーを通し、ベンチの下から挿入し、六角レンチを使って締める。）

⑤ テーブル右、側面にある２つの穴にホイール調整ねじが収まるよう、調整ねじを逆回しにして戻していく。

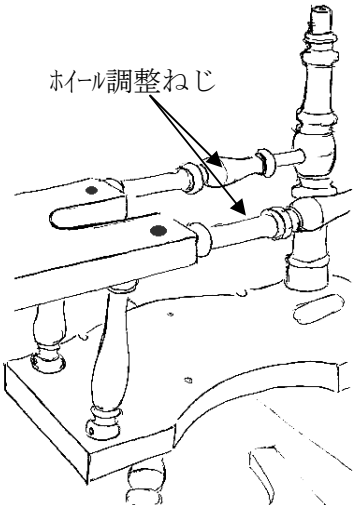

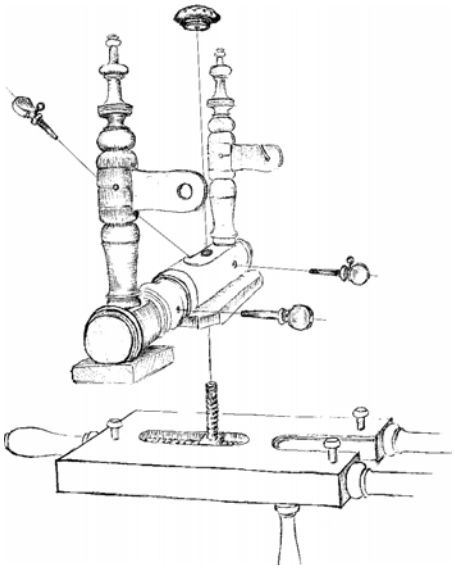

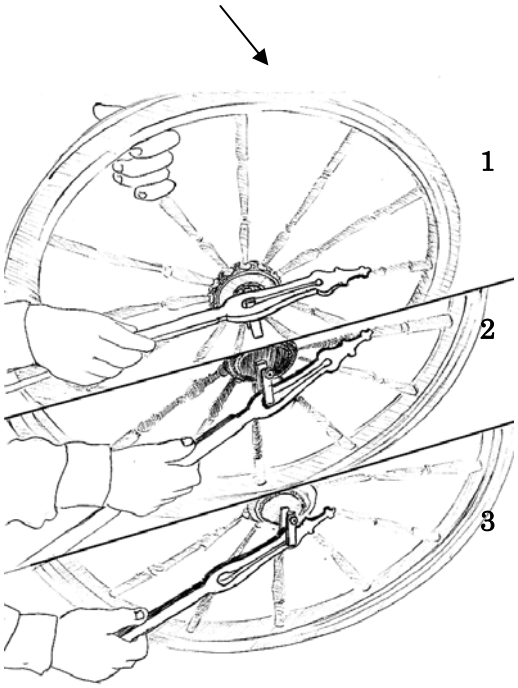

⑥ ねじ止めピンでホイール調整ねじを固定する。

（テーブル上の右側にある２つの穴を上から見ながら、ねじ止めピンが穴に差し込める位置まで、調整ねじを回し、ピンを差し込む。）

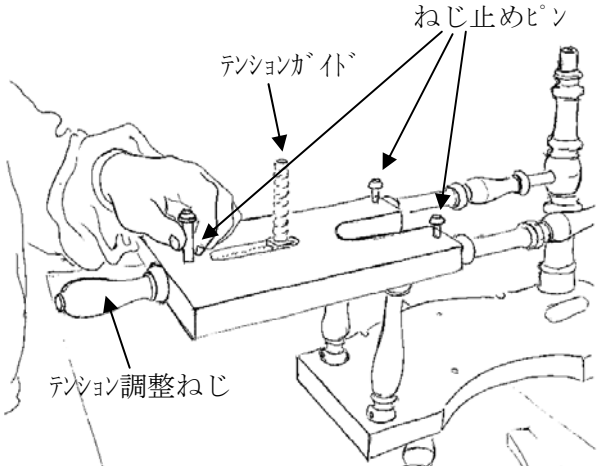

⑦ テョンガイドとテンション調整ねじを取り付ける。

（テーブルの下からテンションガイド、テーブル左側面からテンション調整ねじを差し込む。ねじ止めピンを入れる。）

⑧ 組立済みのマザー・オブ・オールを据え付ける。

（スコッチテンションペッグ３本と円盤状の固定ナットを取り付ける。）

⑨ フライヤーを据え付ける。

（クイックチェンジフライヤーの使用法は別紙をご覧ください。）

一番端のフックは 45 度右に回転させてください。

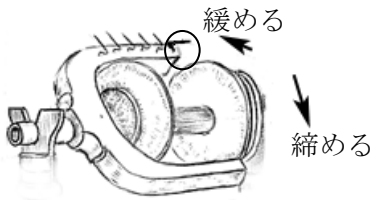

注意！
フライヤー軸にフライヤーホールを取付ける時のねじ回しの方向に気をつけてください。

⑩ フットマンを掛ける。

（はずみ車のクランクにフットマンを引っ掛け、フットマン・ピンで固定する。⑫図参照）

⑪ はずみ車を掛ける。
（フットマンをベンチの穴に通す。）

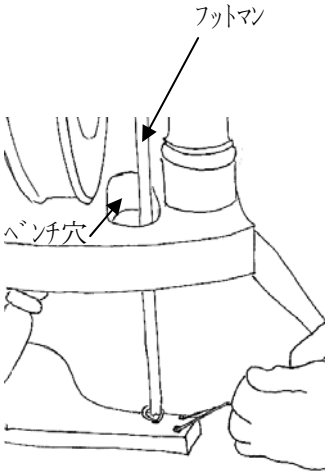

⑫ ２本のホイール柱の穴にクランクつまみねじを回し入れ、はずみ車を掛ける。
（はずみ車を両側から等間隔で支えるよう、つまみねじを回す。はずみ車を回したときフットマンがベンチ穴にあたらないよう、ねじを調節する。）

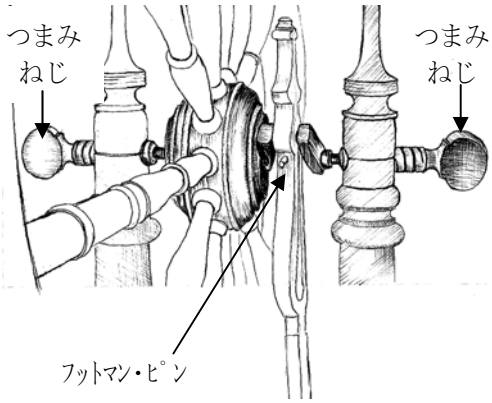

木製ピン（長）

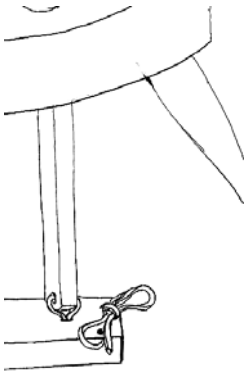

⑬ ひもでフットマンとペダルをジョイントする。
（フットマンの下部の穴に皮ひもを通し、ひもの両端をペダルの 1 つ穴に入れる。残り２つの穴に皮ひもをペダルの裏側からそれぞれ通し、ペダル上で結ぶ。）

※ スムーズに動作するよう、金属部分全てにオイルをさすことをお勧めします。特にはずみ車の中心部の真ちゅうベアリング（ピン/ソケット）には度々オイルをさしてください。

ご注意ください

ポロネーズは、他社メーカーの紡毛機とは違い、はずみ車とフライヤーは一直線に（平行に）並びません。

＊ はずみ車部分を組み立てるとき、２本のホイール調整ねじを一度奥までねじ込みます。
＊ はずみ車がベンチに平行に掛かっているのを確認します。（図１）
＊ ２本のホイール調整ねじを等しく回していきますと、はずみ車が少しずつ向きを変えます。フライヤーホールの方向に向くように角度を調節します。
＊ フライヤーホールとボビンの間の隙間から車輪までの線がまっすぐに引ける位置に来るまで調整ねじを回転させます。（図２）
＊ フットマンがベンチの穴に触れてしまう場合、はずみ車を両側から支えている２つのつまみねじを回し、調節してください。

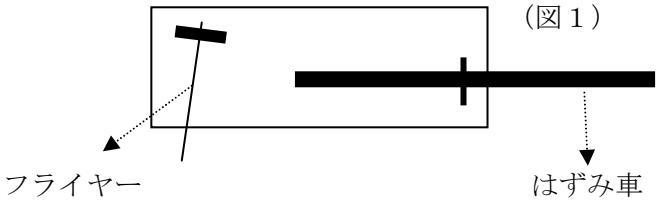

（図１）

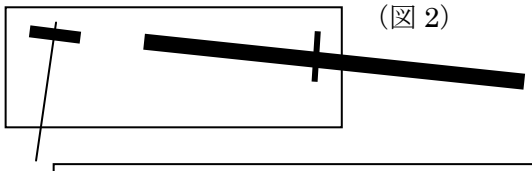
（図 2）

ラ・メール株式会社
tel075-634-5942　fax075-634-5943

クィックチェンジフライヤーの使用法

①　フライヤーを引き上げます。

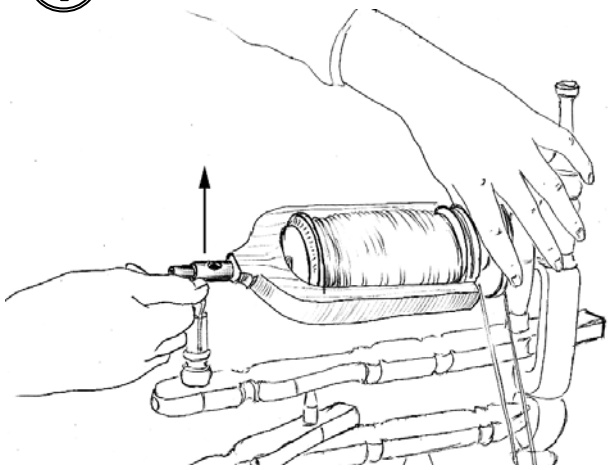

②　横にずらしてフライヤーとボビンを引っ張ります。

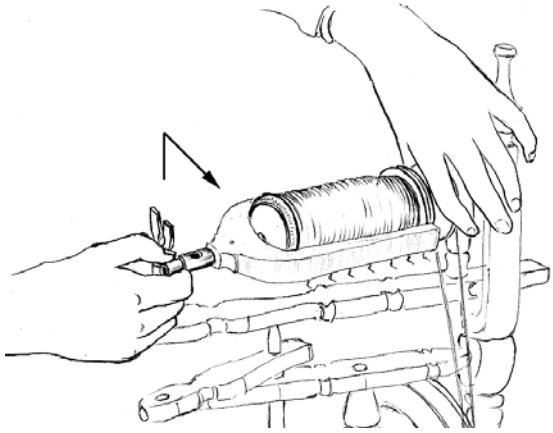

③

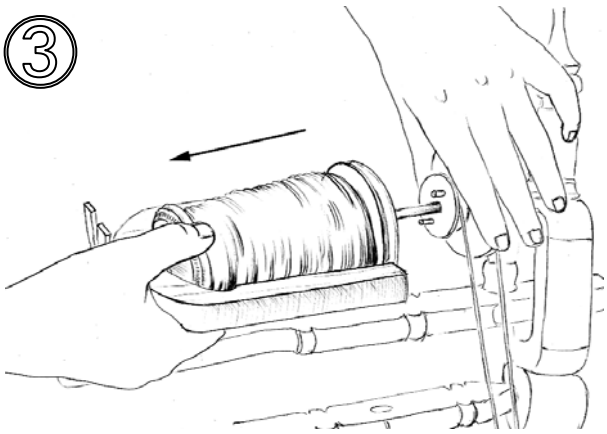

④

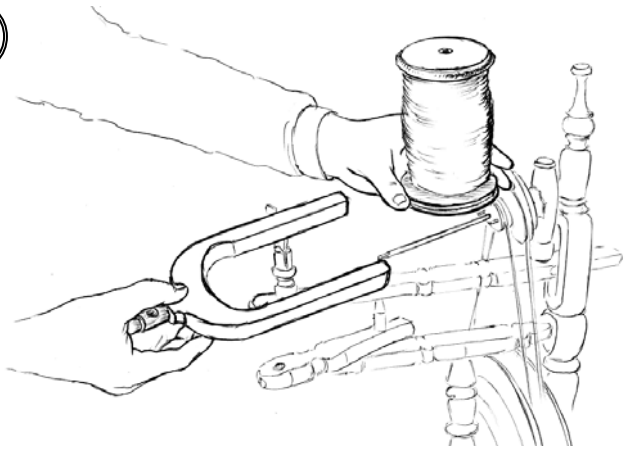

⑤　新しいボビンを差込みます。ボビンカバーの２つの突起とボビン側面の穴を合わせてはめ込みます。

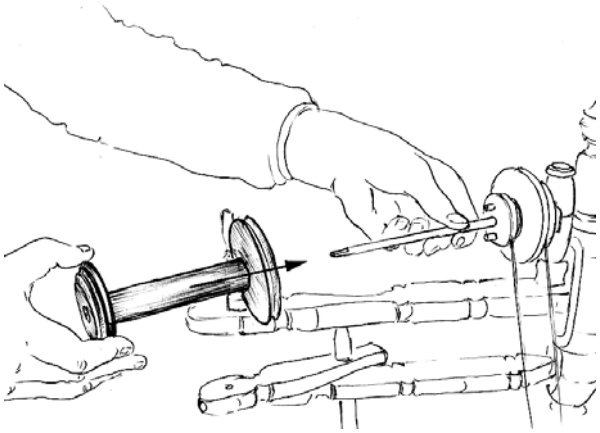

⑥　フライヤーを差し込みます。しっかりと差し込まれないときは、フライヤーを少し回しながら押し込みます。

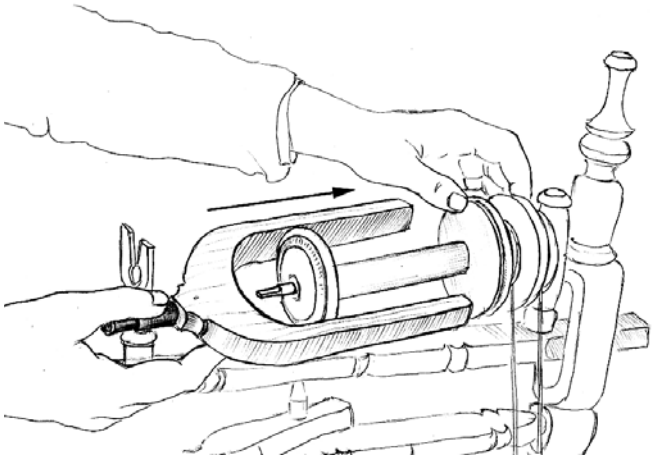

⑦　革ベアリングにしっかりと押し込みます。

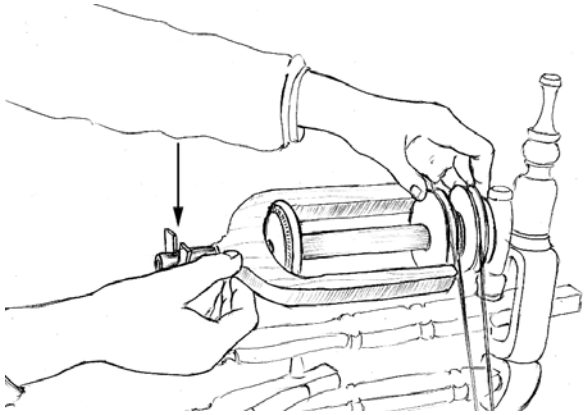

クロムスキー ポロネーズ　部品リスト

革ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ（前）
ﾌﾗｲﾔｰ
後部ﾒｲﾄﾞｳﾝ
ｱｼﾞｬｽﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ
ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
革ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ（後）
前ﾒｲﾄﾞｳﾝ
ﾌﾗｲﾔｰﾌｯｸ
ﾌﾗｲﾔｰ軸
ﾎｲｰﾙ柱・ｷｬｯﾌﾟ
（2 本）
ﾒｲﾄﾞｳﾝ
固定ﾅｯﾄ
導きﾌｯｸ
ﾏｻﾞｰｵﾌﾞｵｰﾙ・ﾍﾞｰｽ
ねじ止めﾋﾟﾝ
（3 本）
ﾃﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
ﾌﾗｲﾔｰﾎｰﾙ
（大）
ﾌﾗｲﾔｰﾎｰﾙ
（小）
ﾏｻﾞｰｵﾌﾞｵｰﾙ
固定ﾅｯﾄ
ﾎﾞﾋﾞﾝ
(3 個)
ｽｺｯﾁﾃﾝｼｮﾝ・ﾍﾟｯｸﾞ
（3 個）
ﾌﾞﾚｰｷﾊﾞﾝﾄﾞ
ﾃﾝｼｮﾝ調整
ねじ
ﾃﾝｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ
ねじ

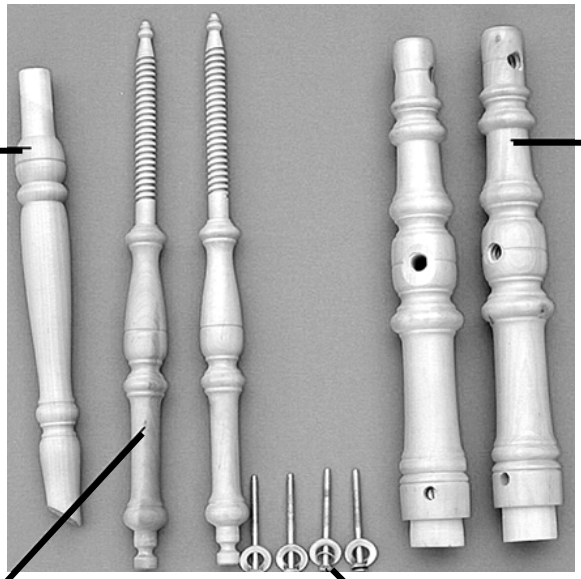

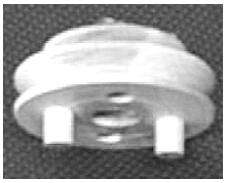

ボビンカバー

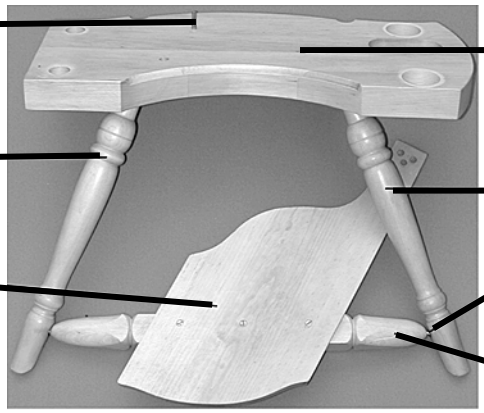

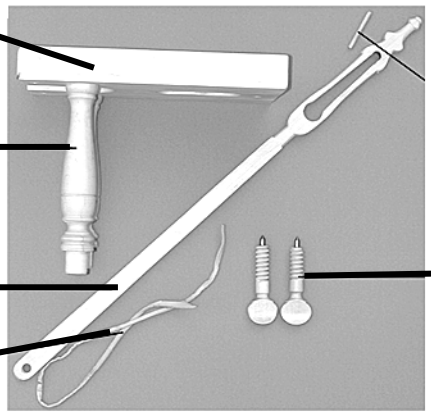

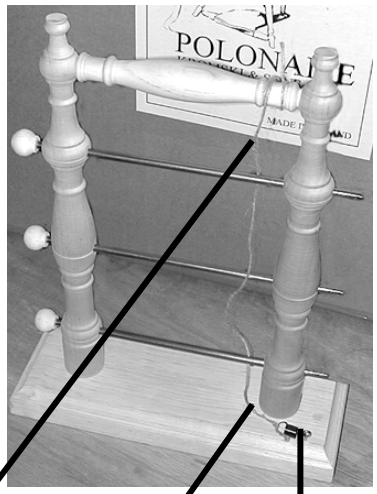

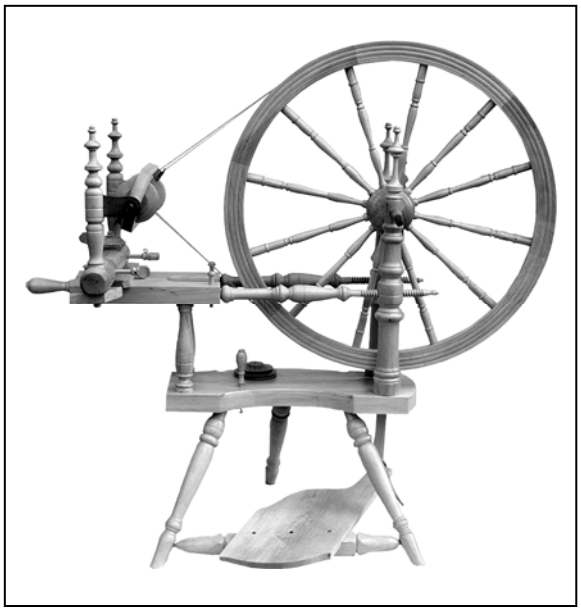

クランク

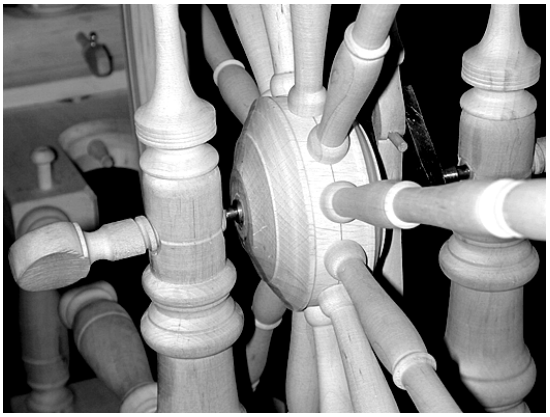

ホイール柱

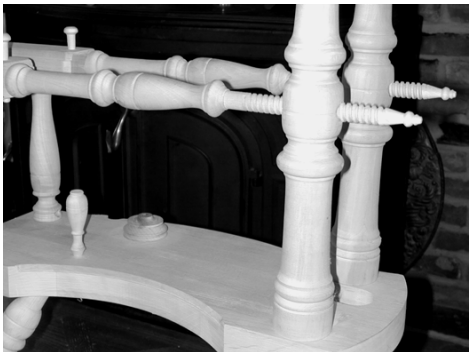

マザーオブオール

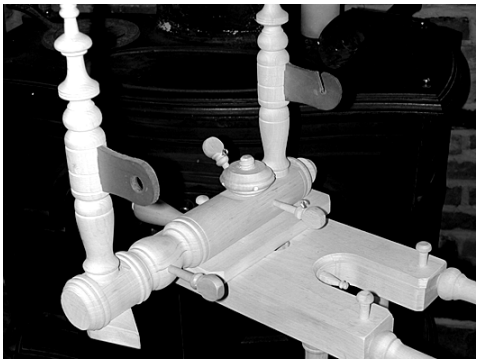
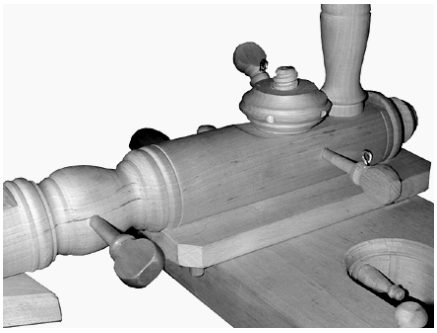
スコッチテンション・ペッグ