プレリュード部品リスト

※六角レンチをご用意ください。

※箱の中身を確認しましょう。

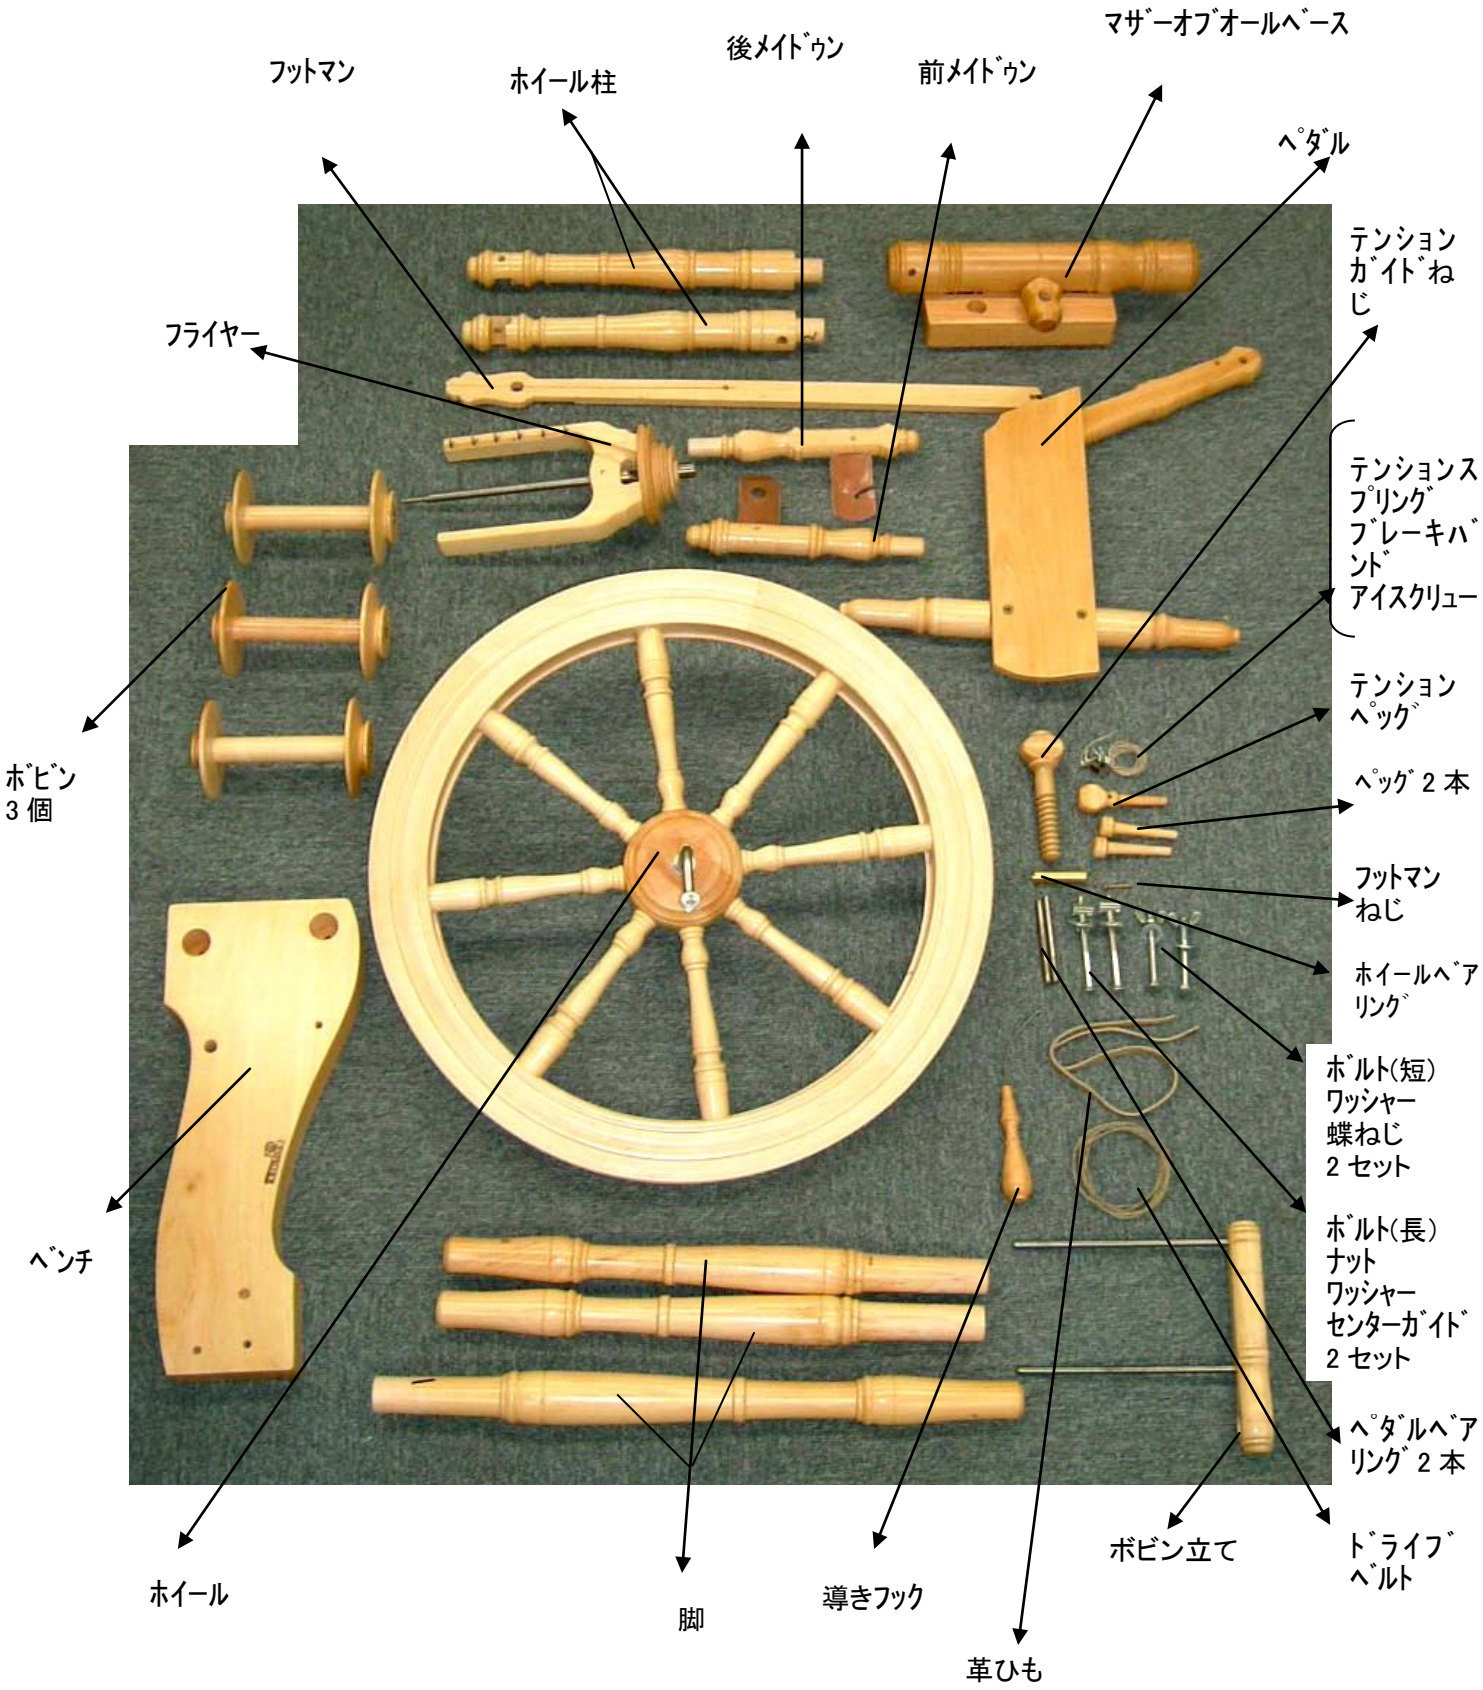

組立説明書

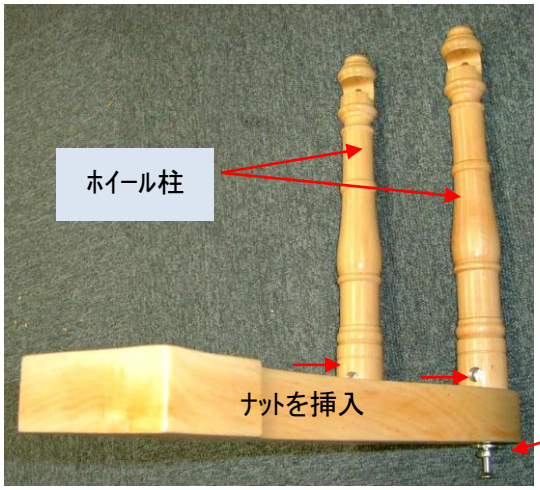

① ホイール柱 2 本をベンチの大きな穴に差込む。
※ ホイール柱 下方の穴の向きに注意する。
② ホイール柱の穴にナットを挿入し、ワッシャー、センターガイドを通したボルトをベンチの下から挿入し、取り付ける。
（六角レンチを使用）
2 本のホイール柱を固定する。

ワッシャー、センターガイドを通したボルト

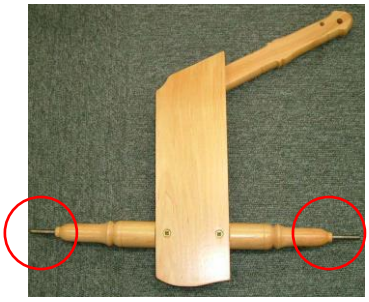

③ペダルの両端にペダルベアリングを挿入し、金づちで打ち込む。

④3 本の脚のうち、マジックの印のない脚をベンチに取り付ける。

⑤残りの 2 本の脚に③のペダルをはめて、ベンチの印に合わせ脚を取り付ける。

⑥ホイールの中心部にホイールベアリングを挿入する。

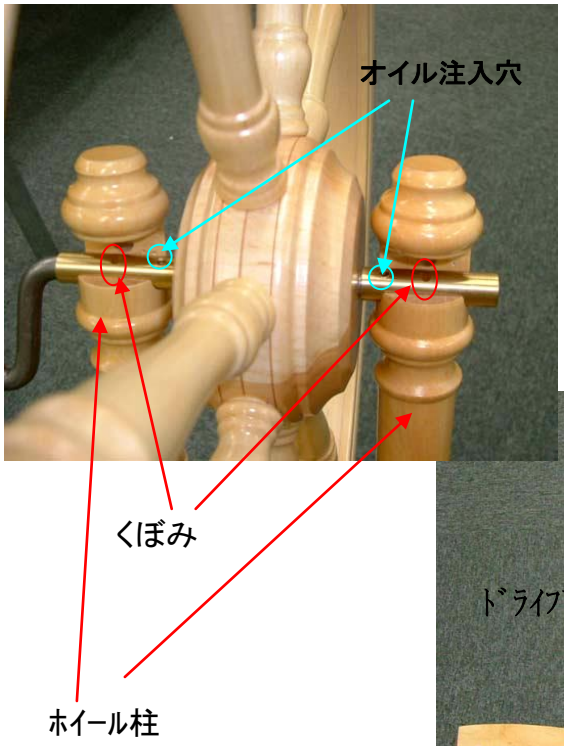

⑦ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾍﾞﾙﾄをﾎｲｰﾙに掛け、そのままﾎｲｰﾙをﾎｲｰﾙ柱にのせます。

⑧ﾍﾟｯｸﾞを挿入します。
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞには、くぼんだ部分がありますので、その凹の上をﾍﾟｯｸﾞが通るように位置します。

＊時々、オイル注入穴から油をさします。

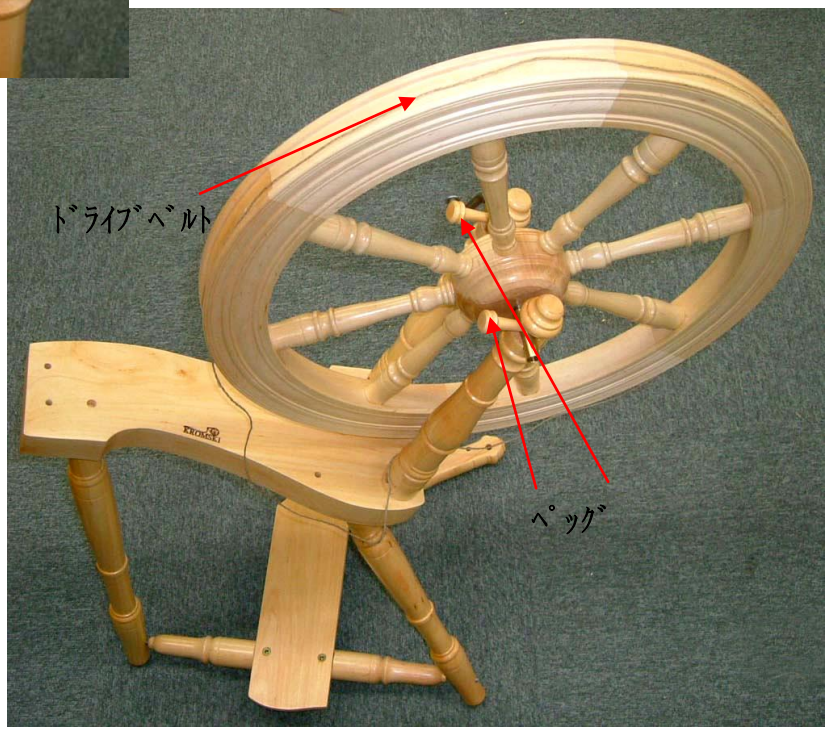

⑨ﾌｯﾄﾏﾝの切れ込みをそっと広げ、クランクの端をがﾌｯﾄﾏﾝの穴まで滑り込ませます。

⑩ﾌｯﾄﾏﾝねじで留めます。

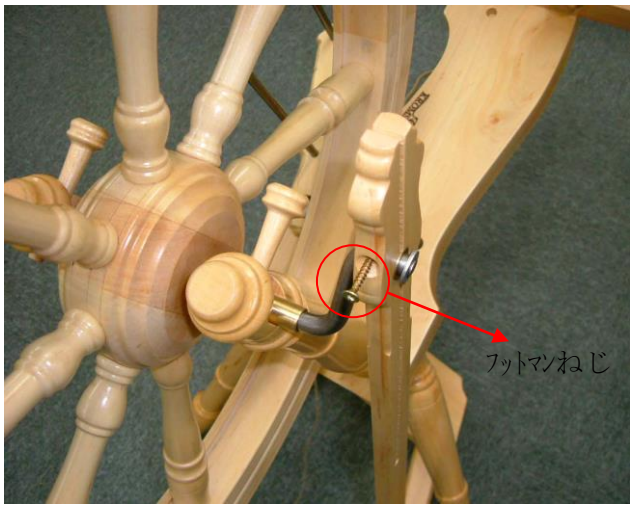

⑪ﾌｯﾄﾏﾝとﾍﾟﾀﾞﾙを革ひもで結びます。

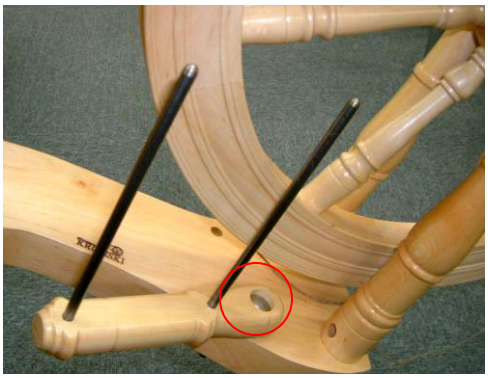

⑫ﾎﾞﾙﾄをﾎﾞﾋﾞﾝ立ての穴→ﾍﾞﾝﾁに通し、ﾍﾞﾝﾁの下でﾜｯｼｬｰと蝶ねじを使って留めます。

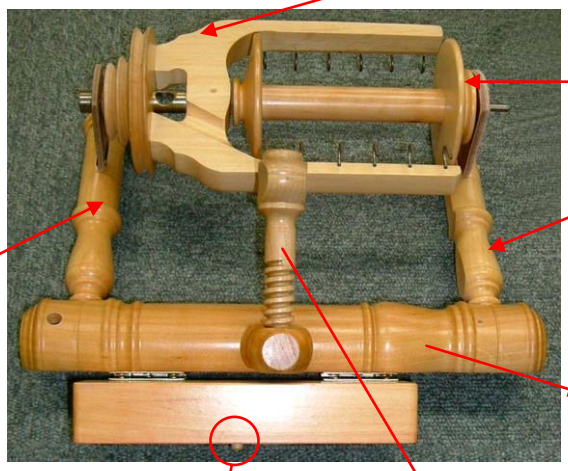

⑬写真の通りマザーオブオール部分を組み立てます。

⑭ﾏｻﾞｰｵﾌﾞｵｰﾙ裏側の突起を本体のﾍﾞﾝﾁの穴に合わせます。

ﾏｻﾞｰｵﾌﾞｵｰﾙ裏側の突起をﾍﾞﾝﾁの穴に合わせる。

⑮ﾎﾞﾙﾄ、ﾜｯｼｬｰ、蝶ねじでﾍﾞﾝﾁとﾏｻﾞｰｵﾌﾞｵｰﾙを固定します。

⑯ｱｲｽｸﾘｭｰ１個のみ輪になっている部分をペンチなどで広げます。

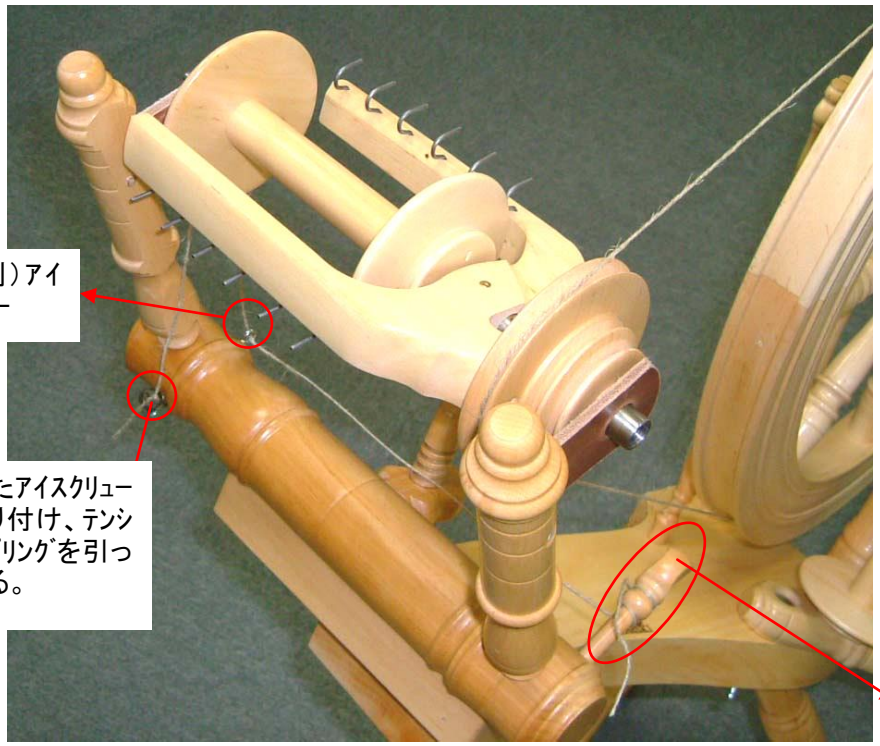

⑰ﾏｻﾞｰｵﾌﾞｵｰﾙﾍﾞｰｽの外側に⑮で広げたｱｲｽｸﾘｭｰ、内側には輪が閉じたままのｱｲｽｸﾘｭｰを取り付ける。

⑱ﾃﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞを外側の

＜ﾌﾞﾚｰｷﾊﾞﾝﾄﾞ＞

ﾃﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ→ﾎﾞﾋﾞﾝの溝→内側のｱｲｽｸﾘｭｰの穴→ﾃﾝｼｮﾝﾍﾟｯｸﾞの穴を通って、ﾍﾟｯｸﾞに結ぶ。

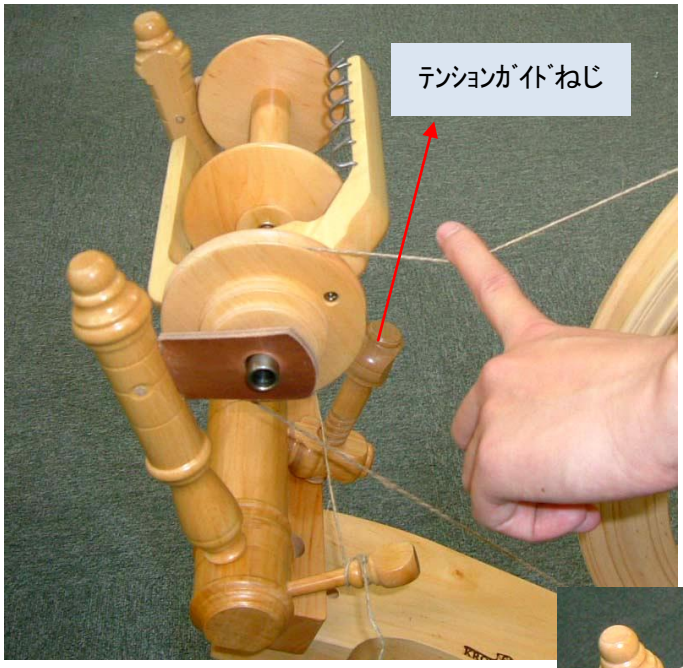

⑲ﾃﾝｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞねじを回し、ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞの張り具合を調節する。

⑳ﾍﾞﾝﾁの奥に空いている穴に、導きﾌｯｸを収納する。

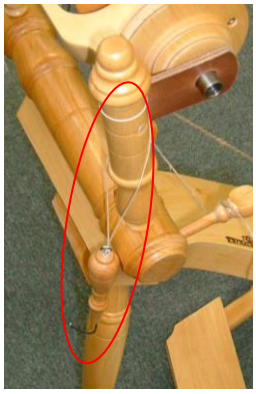

導きﾌｯｸの持ち手の頭にｱｲｽｸﾘｭーを取り付け、紐で吊り下げておくという方法もおすすめです。

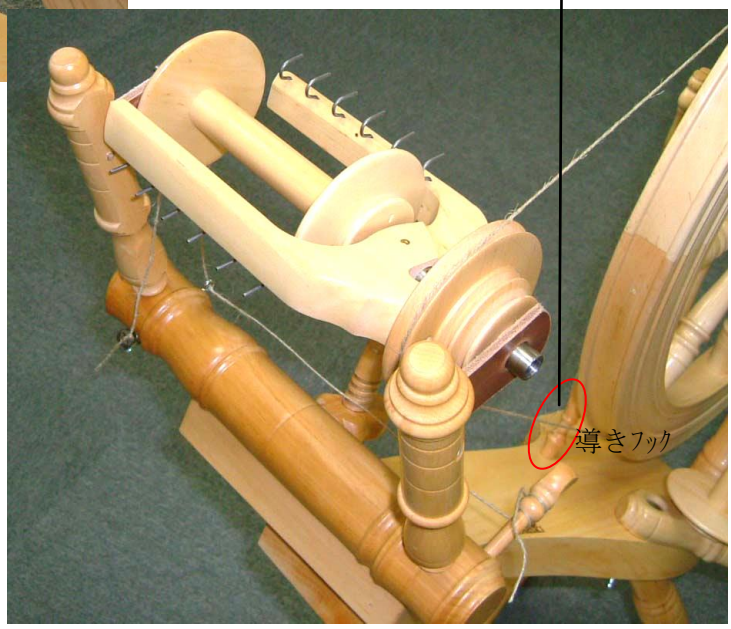

＜メンテナンス＞

＊革の部分は、ひび割れしないよう、オイルを湿らせてください。

＊金属部分には油をさしてください。

＜収納＞

マザーオブオール部分を横向けにすることが可能です。
コンパクトに収納できます。

Kromski 代理店

La mer ラ・メール株式会社

〒615-0002　京都府京都市右京区西院東今田町 34-5
TEL 075-754-6540　FAX 075-754-6541
E_mail：lamer@ymail.plala.or.jp